



GY-HM250/GY-HM250BB 操作手順書 (YouTube Live接続/実行編)

※本手順書はGY-HM250 / GY-HM250BBを使用し、YouTubeでライブ配信するためにカメラ本体の設定を行なう参考操作手順です。



株式会社JVCケンウッド メディア事業部
国内ソリューション部

2021年2月

YouTube Liveへのストリーミング方法(事前準備編)

【事前準備】

YouTube Liveを利用するには、事前にGoogleアカウントを取得され、ライブストリーミングを実行できるように必要事項の設定をお願い致します。また、ライブ配信を初めてご利用になる場合は、音声案内またはSMSによるアカウント認証が可能な電話番号をご用意ください。詳しくは下記URLをご覧ください。

<https://support.google.com/youtube/answer/2474026#enable>

【注意事項】

- ・ Googleアカウントを取得後、ライブ配信用のアカウントが有効になるまで24時間ほどかかります。ライブ配信を行う際は、事前 に準備願います。
- ・ ログイン時の認証 および スケジュール配信を行う場合に正確な時間が必要なため、必ず本機の時計日時を正しく設定してください。
- ・ 本機のYouTube Live接続機能はYouTube APIサービスを利用しています。本機能を利用することにより、ユーザーは、YouTube Teams of Service(<https://www.youtube.com/t/terms>)およびGoogle Privacy policy(<http://google.com/policies/privacy>)に同意したものとみなされます。

■ 用意した Google アカウントで、ライブ配信を実行できるように設定する

【PC/タブレット/スマホ操作】

画面右上の「ライブ配信開始」でライブ管理画面を開きます。

もし、アカウントがライブ配信用に認証されていない場合は、認証画面が表示されますので、携帯電話またはSMSで認証され、ライブ配信を有効にしてください。

YouTube Liveへのストリーミング方法(接続編)

事前設定

- ・ ログイン時の認証 および スケジュール配信を行う場合に正確な時間が必要なため、必ず本機の時計日時を正しく設定してください。
- ・ YouTube Liveの設定画面で操作中は 電源 Offしないでください。

1) 取扱説明書ネットワーク接続の準備にしたがってカメラをインターネット回線に接続します。

2) 記録設定 / システム : “HD” または “SD” に設定します。

3) ストリーミング設定 / サーバー設定のタイプを“YouTube Live”に設定します。

4) ストリーミング設定の画角 / フレームレート / ビットレートを設定します。

※ 記録設定により選択できる値が変化します。また、選択できる値が一つしかない場合は、グレーで表示され変更できません。


1. YouTubeを選択【カメラ操作】

[メインメニュー] → [ネットワーク...] → [ライブストリーミング...] → [YouTube ログイン] を選択します。





2. デバイス認証サイトにアクセスする【PC/タブレット/スマホ操作】

ウィザード画面に表示されたURLをパソコン等のブラウザに入力 または QRコードを読み取り、デバイス認証サイトにアクセスし“コード”を入力します。

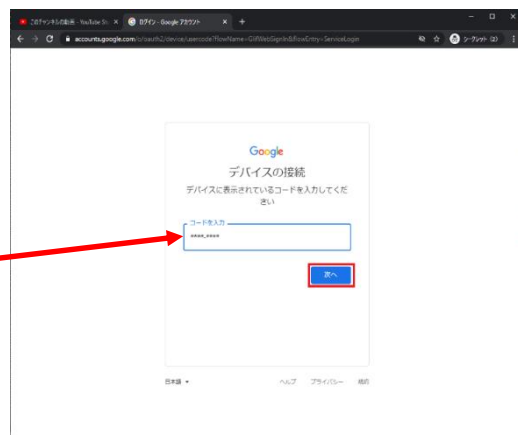

3. アカウントの選択 と YouTube関連操作の許可【PC/タブレット/スマホ操作】

アカウントを選択し、続いてカメラアプリ「YouTube Live Easy Setup」がGoogleアカウントのYouTube関連の操作をすることを「許可」します。

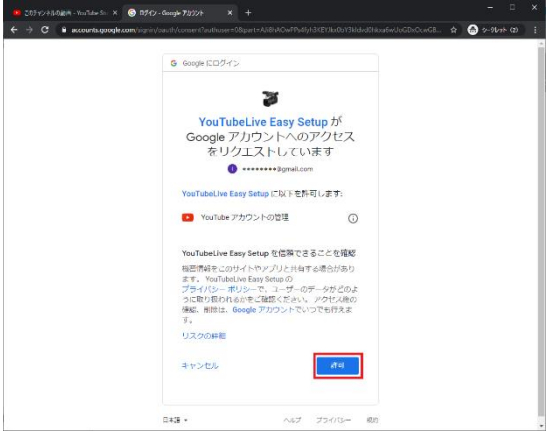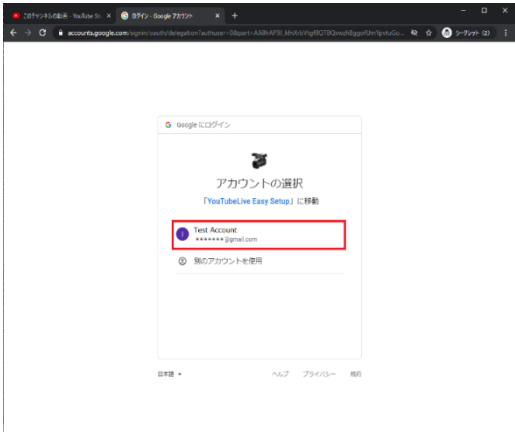

4. ログイン成功【カメラ操作】

カメラとGoogleアカウントが関連付いたことで、YouTubeへのストリーミングが可能になりました。Setボタンで完了します。



5. ログアウト【カメラ操作】

ライブ配信後“ログアウト”をクリックします。他のアカウントへライブ配信する場合は、一度、“ログアウト”する必要があります。



YouTube Liveへのストリーミング方法(実行編)

事前設定

- ・ ログイン時の認証 および スケジュール配信を行う場合に正確な時間が必要なため、必ず本機の時計日時を正しく設定してください。
- ・ YouTube Liveの設定画面で操作中は 電源 Offしないでください。

1. サーバーを選択【カメラ操作】

[メインメニュー] -> [ネットワーク...] -> [ライブストリーミング...] -> [ストリーミングサーバー...] -> [Server1]を選択します。を選択します。

[サーバ] は4つから選べますが
以下“Server1”を使うことを想定して説明します。



2. YouTube Live を選択【カメラ操作】

[タイプ]で“YouTube Live”を選択します。



3. タイトルを設定【カメラ操作】

[タイトル]で配信するタイトル名を設定します。

ストリーミングサーバー設定 ➡

設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	
スケジュール	切
設定	
公開設定	非公開

DISPLAY お気に入り

Test1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	←
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	→
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	消去
u	v	w	x	y	z	-	_	空白	Aa!	

決定

キャンセル

ストリーミングサーバー設定 ➡

設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	Test1
スケジュール	切
設定	
公開設定	非公開

DISPLAY お気に入り

4. 公開設定の選択【カメラ操作】

[公開設定]で公開範囲を設定します。

ストリーミングサーバー設定 ➡

設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	Test1
スケジュール	切
設定	
公開設定	非公開

DISPLAY お気に入り

ストリーミングサーバー設定 ➡

設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	Test1
スケジュール	
設定	
公開設定	

非公開

限定公開

公開 公開

●決定

◀キャンセル

【即時配信の場合】

[スケジュール]を“切”に設定します。

ストリーミングサーバー設定 ➡	
設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	Test1
スケジュール	切
設定	
公開設定	非公開
DISPLAY お気に入り	

ストリーミングサーバー設定 ➡	
設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	Test1
スケジュール	入
設定	切
公開設定	非公開
●決定 ◀キャンセル	

【スケジュール配信の場合】

1) [スケジュール]を“入”に設定します。

ストリーミングサーバー設定 ➡	
設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	Test1
スケジュール	切
設定	
公開設定	非公開
DISPLAY お気に入り	

ストリーミングサーバー設定 ➡	
設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	Test1
スケジュール	入
設定	切
公開設定	非公開
●決定 ◀キャンセル	

2) [設定]でスケジュール配信する「年月日時分」を設定する。

ストリーミングサーバー設定 ➡	
設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
タイトル	Test1
スケジュール	入
設定	
公開設定	非公開
DISPLAY お気に入り	

ストリーミングサーバー設定 ➡	
設定名	Server1
タイプ	YouTube Live
Jan 1, 2021 00:00	
設定	
公開設定	非公開
●決定	

【注意事項】

- ・ スケジュール配信を行う場合に正確な時間が必要なため、必ず本機の時計日時を正しく設定してください。



5. ライブストリーミングの実行【カメラ操作】

[メインメニュー] -> [ネットワーク...] -> [ライブストリーミング...] で[ライブストリーミング]を“入”にすることでライブストリーミングが実行します。



6. ライブ配信映像の確認【PC/タブレット/スマホ操作】

- 1) 「YouTube Studio」にアクセスします。
- 2) 「動画」⇒「ライブ配信」を選択します。

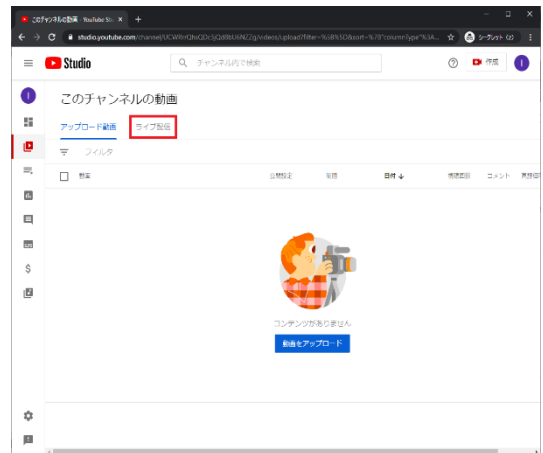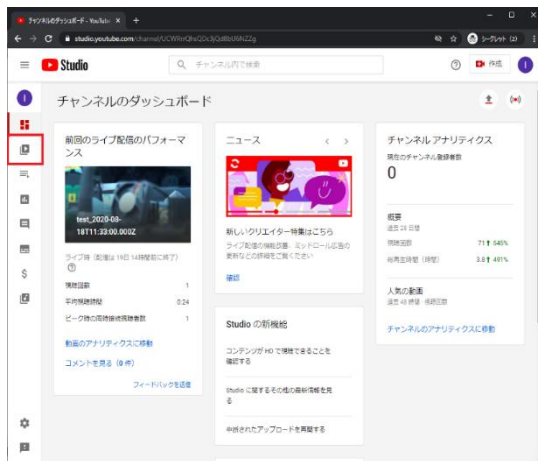

- 3) ライブ配信されたタイトルを選択し、「動画リンク」のURLを視聴される方に案内することで、配信された映像を視聴することができます。

