

セットアップファイルの設定方法

本機では、メニューの設定値をセットアップファイルとして本機やSDカードに保存しておくことができます。

保存したセットアップファイルを読み出すことによって適切なセットアップ状態をすばやく再現することができます。

セットアップファイルには、以下の種類があります。

- **ピクチャーファイル:**
撮影条件などにあわせて調整した画作り設定([カメラ設定]メニューの項目)を対象とするファイル。
- **オールファイル:**
ビデオフォーマットの設定から、機器設定、撮影条件などにあわせて画作り設定まで、メニューの全設定データおよび[お気に入りメニュー]の登録内容を対象とするファイル。
- **ユーザーファイル:**
オールファイルから[カメラ設定]メニュー項目を除いた設定を対象とするファイル。
(☞ P94 [カメラ設定メニュー])

メモ:

- セットアップファイルの保存や呼び出しは、[セットアップファイル]メニューにて行います。
- [セットアップファイル]メニューでは下記操作が行えます。
 - ・ [セットアップファイルの保存] (☞ P 135)
 - ・ [セットアップファイルの呼び出し] (☞ P 136)
 - ・ [セットアップファイルの削除] (☞ P 136)

扱い可能なファイル数


- **ピクチャーファイル**
本機 : [内蔵1]~[内蔵4]
SD スロットA : [A1]~[A8]
SD スロットB : [B1]~[B8]
- **ユーザーファイル/オールファイル**
本機 : [内蔵1]~[内蔵2]
SD スロットA : [A1]~[A8]
SD スロットB : [B1]~[B8]

互換性について

- **ピクチャーファイル**
GY-HM660 シリーズおよび GY-HM620 シリーズ以外のピクチャーファイルは呼び出しできません。
- **ユーザーファイル/オールファイル**
• GY-HM660 シリーズおよび GY-HM620 シリーズ以外のユーザーファイル/オールファイルは呼び出しできません。
- GY-HM660 で保存したユーザーファイル/オールファイルを読み出すとき、GY-HM660 のみに存在する機能は無視されます。

セットアップファイルの保存

- 1 【セットアップファイル】メニューを表示させる
[メインメニュー] → [システム] → [セットアップファイル]項目を選択しセットボタン(●)を押します。
(☞ P107 [セットアップファイル])
- 2 【ファイル保存】を選択しセットボタン(●)を押す
- 3 【ピクチャーファイル】、【ユーザーファイル】または【オールファイル】のいずれかを選択し、セットボタン(●)を押す
設定されているファイルが表示されます。
- 4 十字ボタン(▲▼)で新規保存(または上書き保存)するファイルを選択しセットボタン(●)を押す

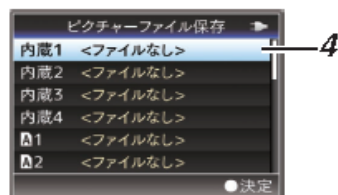

メモ:

- 下記の場合、書き込みできません。(グレー表示、選択不可)
 - ・ 挿入されているSDカードが未対応、または未フォーマットのとき。(ファイル名が"--"と表示される。)
 - ・ 書き込み禁止スイッチがセットされているSDカードが挿入されているとき(SDカードアイコンのとなりに🔒マークが表示。)

- 5 ファイルに名前をつける
 - ソフトウェアキーボードでサブネームを入力します。
(☞ P88 [ソフトウェアキーボードでの文字入力])
 - [ファイル保存]、[ピクチャーファイル]のサブネームは8文字まで入力できます。


メモ:

- ファイルに上書きする場合、ファイルのサブネームが入力済みの状態で表示されます。
- [キャンセル]を選択しセットボタン(●)を押すか、[CANCEL]ボタンを押すと前画面に戻ります。

- 6 【保存】を選択しセットボタン(●)を押す



- 7 保存する
 - 上書きする場合は、確認画面が表示されます。確認画面で[上書き]を選択し、セットボタン(●)を押します。保存が開始され画面に"保存中..."と表示されます。

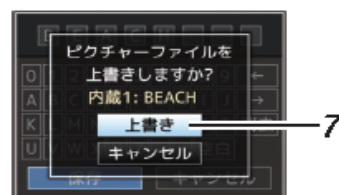

- 新規保存の場合、保存が開始され画面に"保存中..."と表示されます。



- 8 保存完了
ファイルの保存が完了したら、画面に"完了しました"と表示され、自動的にメニュー画面がとじます。

セットアップファイルの呼び出し


- 1 【セットアップファイル】メニューを表示させる
[メインメニュー] → [システム] → [セットアップファイル]項目を選択しセットボタン(●)を押します。
(☞ P107 [セットアップファイル])
- 2 【ファイル読み込み】を選択しセットボタン(●)を押す
- 3 【ピクチャーファイル】、【ユーザーファイル】または【オールファイル】のいずれかを選択し、セットボタン(●)を押す
設定されているファイルが表示されます。
- 4 十字ボタン(▲▼)で呼び出すファイルを選択しセットボタン(●)を押す



メモ:

- 書き込み禁止スイッチがセットされているSDカードが挿入されている場合、SDカードアイコンのとなりには🔒マークが表示されます。書き込み禁止スイッチがセットされているSDカードでも、ファイルの呼び出しはできます。
- まったく互換性のないセットアップファイルは表示されません
(☞ P134 [セットアップファイルの設定方法])

- 5 確認画面で【読み込む】を選択し、セットボタン(●)を押す
呼び出しが開始され、画面に"読み込み中..."と表示されます。

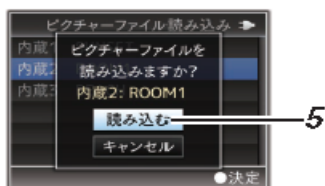

- 6 読み込みの終了
ファイルの読み込みが完了したら、画面に"完了しました"と表示され、自動的にメニュー画面がとじます。

セットアップファイルの削除

- 1 【セットアップファイル】メニューを表示させる
[メインメニュー] → [システム] → [セットアップファイル]項目を選択しセットボタン(●)を押します。
(☞ P107 [セットアップファイル])
- 2 【ファイル削除】を選択しセットボタン(●)を押す
- 3 【ピクチャーファイル】、【ユーザーファイル】または【オールファイル】のいずれかを選択し、セットボタン(●)を押す
設定されているファイルが表示されます。
- 4 十字ボタン(▲▼)で削除するファイルを選択し、セットボタン(●)を押す



メモ:

- SDカード内に保存されたユーザーファイルは削除できません。

- 5 確認画面で【削除】を選択し、セットボタン(●)を押す
削除が開始され、画面に"削除中..."と表示されます。



- 6 削除完了
ファイルの削除が完了したら、画面に"完了しました"と表示されます。