

GY-HM250/HM250BB 操作手順書 (ストリーミング設定編)


※本手順書はGY-HM250/250BBを使用し、ライブ映像を配信するための設定を行なう操作手順です。詳しくは、取扱説明書（詳細版）と合わせてご参照ください。

株式会社JVCケンウッド メディア事業部
国内ソリューション部


2019年5月

1.準備編-1


①メニューボタンを押す

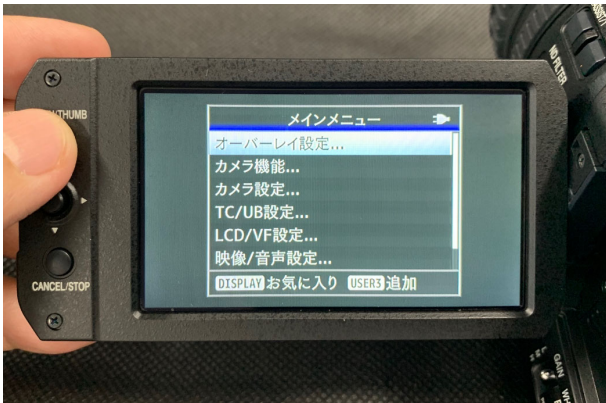


②最下段の「システム」を選択

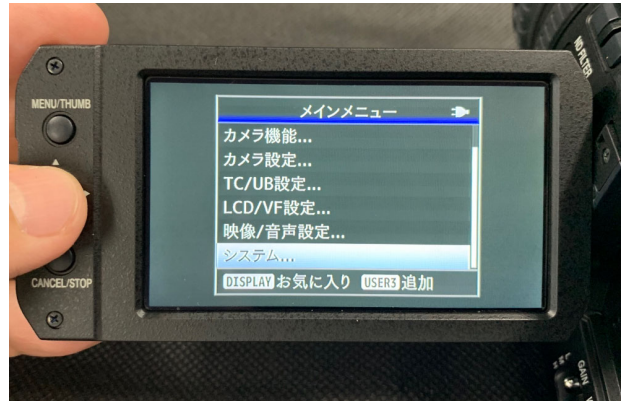


③下に下がって「ネットワーク」を「入」に変更し、更に下がって「設定」を選択。

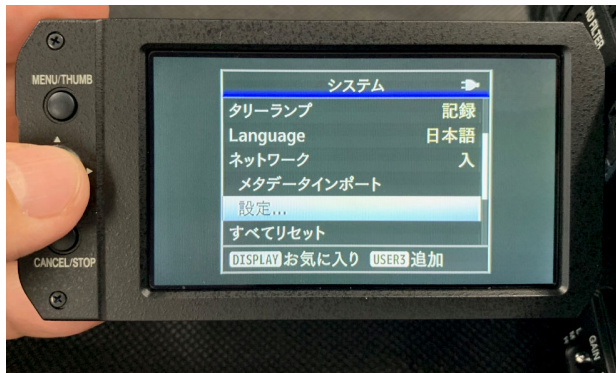


④「ライブストリーミング設定」を選択

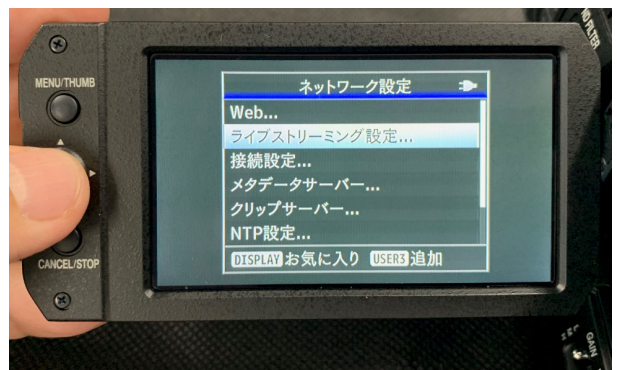

⑤下に下がって

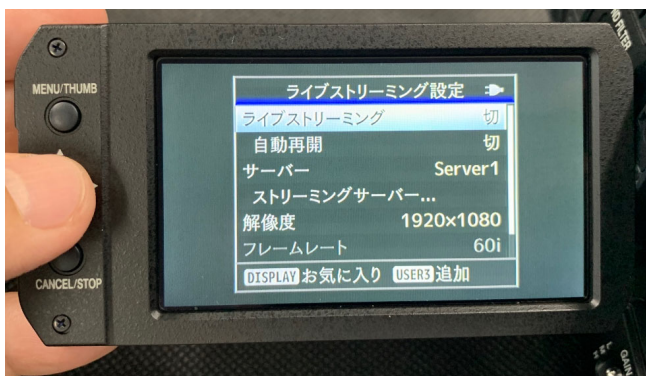


⑥「サーバー」を「Youtube Live」に設定したServerを選択

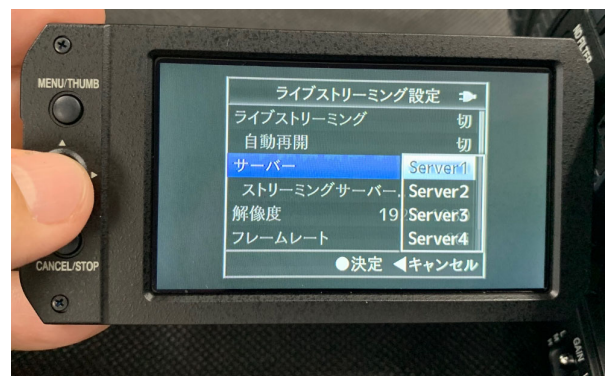


1.準備編-2


⑦下に下がって「解像度」「ビットレート」などを設定。
※ストリーミングが安定しない場合はビットレートを下げてください

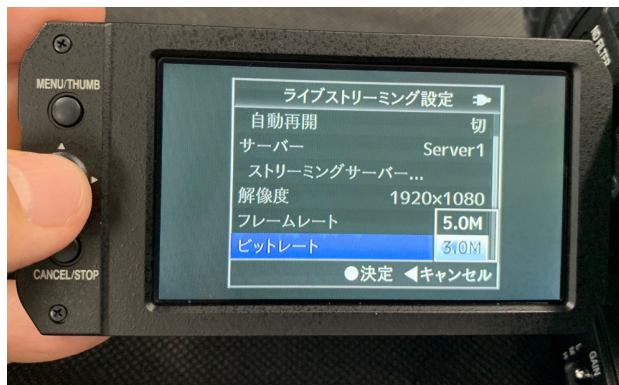

⑧メニューを上げて「ライブストリーミング」を「入」にする

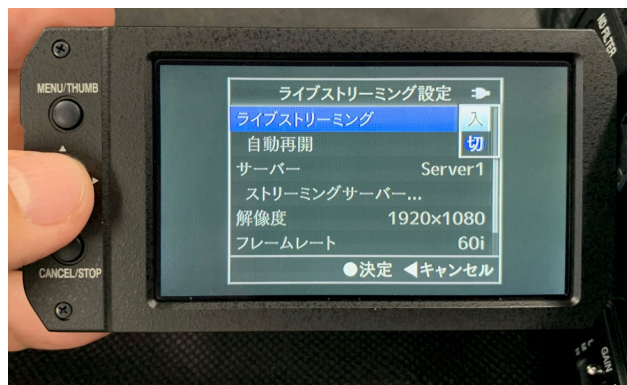

⑨画面右上の「LIVE」マークが赤く点灯していれば正常にストリーミング中
黄色はストリーミングが上手く出来ていません

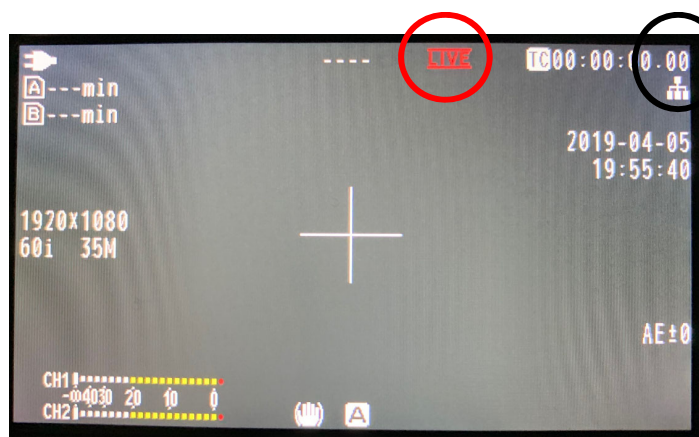

※このマークが白ならネットワーク接続中
黄色はネットワーク接続できていません